TOA

取扱説明書

L型リレーレンズ　CL-P100A

このたびは、TOA L型リレーレンズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

レンズ単体で明るい光源を見ない

レンズ単体で直接太陽などの明るい光源を見ないでください。
失明の原因となります。

禁　止

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。

禁　止

概　要

本機は、プリズムレンズCT-0612PGAとカメラの間に装着し、反転した映像を元に戻すためのリレーレンズです。

外観寸法図

［リレーレンズ本体］

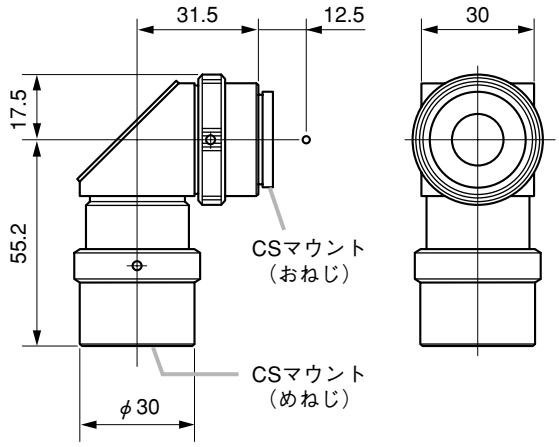

［カメラ取付金具］　（単位：mm）

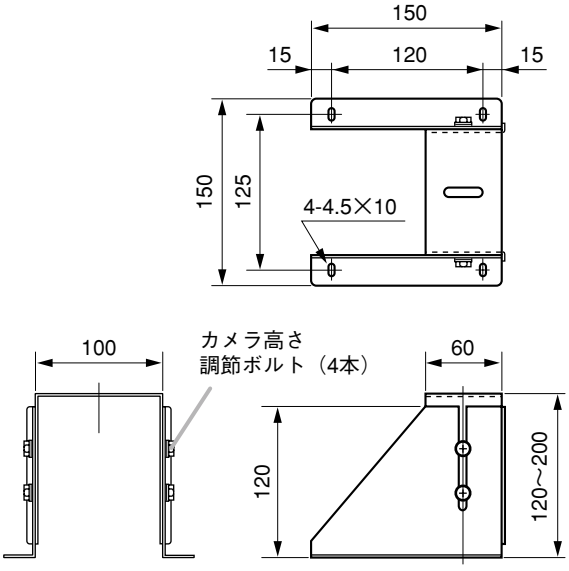

TOA株式会社

取り付けかた

※ プリズムレンズCT-0612PGA（別売品）に付属の取扱説明書も併せてお読みください。

1 リレーレンズ本体をカメラに取り付ける。

2 リレーレンズ本体とカメラの向きを調節する。

・付属の六角棒スパナを使って、CSマウント固定ねじ①（3カ所）を半回転ゆるめます。
・リレーレンズ本体を回転させ、リレーレンズ鏡筒②とカメラの向きを右図のように垂直にします。
・調節後、CSマウント固定ねじ①（3カ所）を締め付けます。

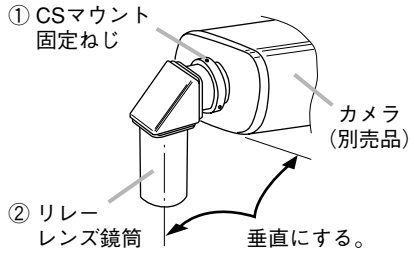

3 別売のプリズムレンズをCSマウント（めねじ側）に取り付ける。

4 カメラをカメラ取付金具③に固定する。

付属の六角ボルト・平座金・ばね座金でしっかり取り付けます。

5 プリズムレンズの化粧板の高さを調節する。

化粧板を取り付けたとき、化粧板と天井表面の間に隙間ができないように、カメラ高さ調節ボルト④（4カ所）で調節します。

6 プリズム回転リングで映像が正しい向きになるように調節する。

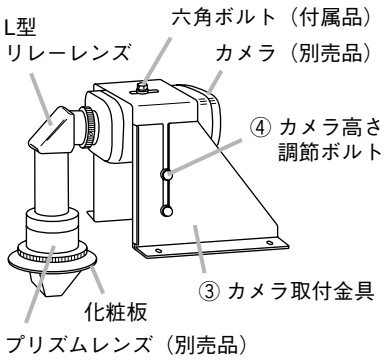

ご注意

- プリズムレンズの撮像方向が「A」の場合は、カメラを上下逆向きに取り付けてください。
- プリズムレンズの撮像方向が「B」の場合は、カメラを正立の向きに取り付けてください。

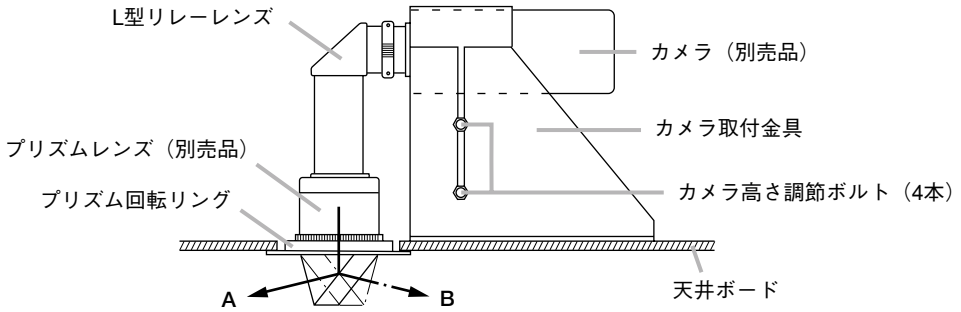

仕　様

リレー倍率	1：1
最大口径比	1：1.4
マウント	CSマウント
結像方式	倒立左右逆像（鏡像）
使用温度範囲	−10 ～ +50 ℃
仕上げ	リレーレンズ本体：アルミ合金、アルマイト処理 カメラ取付金具　：圧延鋼板、黒、亜鉛めっき
質量	リレーレンズ本体：120 g、カメラ取付金具：530 g

● 付属品

カメラ取り付け用
・六角ボルトU1/4-20UNC×10 …… 1
・平座金（M6用） …… 1
・ばね座金（M6用） …… 1

CSマウント固定用
・六角棒スパナ …… 1

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAインフォメーションセンター
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間　9：00 ～ 17：00（日曜・祝日除く）

フリーダイヤル（無料電話）
TEL. 0120-108-117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL.（0797）72-7567
FAX.（0797）72-1090